

Настройка модема ZTE ZXDSL 831 CII в режим BRIDGE



| Индикатор | Цвет | Действие инд. | Описание |
|-------------------|---------|---------------|--|
| POWER | Зеленый | Горит | Модем включен |
| | | Не горит | Модем выключен |
| DSL | Зеленый | Горит | Наличие успешного ADSL-соединения |
| | | Мигает | Установление модемом-маршрутизатором ADSL-соединения |
| | | Не горит | Нет ADSL сигнала |
| INTERNET | Зеленый | Не горит | Не установлено соединение PPP или соединение не используется |
| | | Мигает | Попытка установить соединение PPP |
| | | Горит | Соединение PPP установлено |
| | | Мерцает | Есть активность по линии связи |
| ETHERNET: 1,2,3,4 | Зеленый | Горит | Связь с оборудованием по ethernet установлена |
| | | Мигает | Идет передача данных по ethernet |
| | | Не горит | Связь с оборудованием по ethernet не установлена |


Шаг 1. Произведите настройку протокола TCP/IP на Вашем компьютере.

Для MS WINDOWS XP откройте на Вашем компьютере меню «Пуск» → «Настройка» → «Панель управления» → «Сетевые подключения», для англоязычной версии MS Windows XP: «Start» → «Settings» → «Control Panel» → «Network Connections». Если у вас другая версия MS WINDOWS, путь к свойствам протокола TCP/IP Вы можете уточнить на нашем сайте в разделе: «Для дома» - «Интернет» - «Модемы» - подраздел «Настройка операционных систем».

Пропишите в свойствах протокола TCP/IP следующие параметры:

- IP-адрес: **192.168.1.2**
- Маска подсети: **255.255.255.0**
- Основной шлюз: **192.168.1.1**
- Предпочитаемый DNS-сервер: **195.34.31.50**
- Альтернативный DNS-сервер: **62.112.106.130**

Нажмите «ОК».

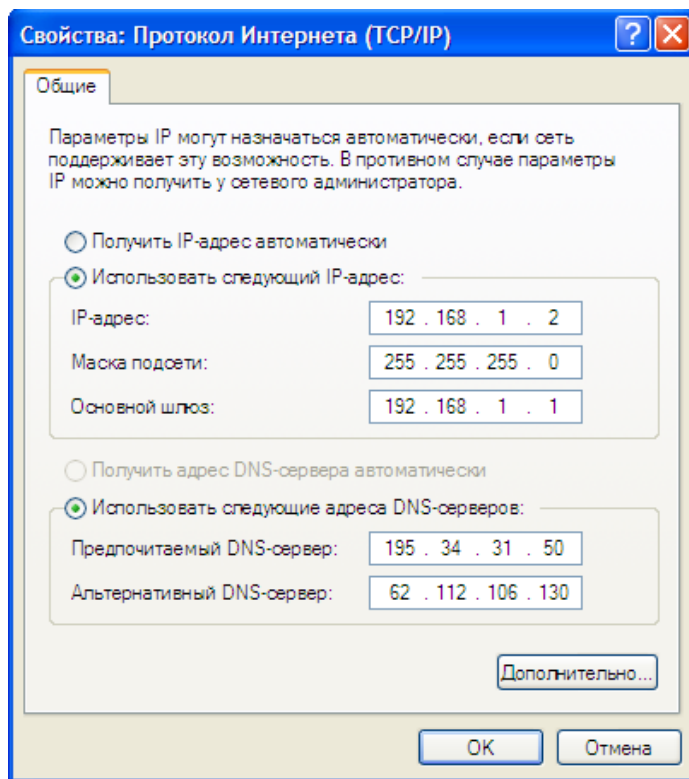

Шаг 2. Убедитесь, что компьютер подключен во 2-й, 3-й или 4-й порты модема. Нажмите и удерживайте на модеме **RESET** – модем автоматически настроится для работы с услугой «Интернет от МГТС».

Шаг 3. При такой конфигурации модема, на компьютере необходимо создать высокоскоростное соединение, использующее имя пользователя и пароль.