







## Настройка модема ZTE ZXV10 W300 в режим BRIDGE



Индикатор	Цвет	Действие инд.	Описание
 POWER	Зеленый	Горит	Модем включен
		Не горит	Модем выключен
 INTERNET	Зеленый	Не горит	Не установлено соединение PPP или соединение не используется
		Мигает	Попытка установить соединение PPP
		Горит	Соединение PPP установлено
 RUN	Зеленый	Мигает	Передача данных в сети интернет
 WLAN	Зеленый	Мигает	Идет передача данных по каналу WiFi
		Горит	WiFi адаптер включен
		Не горит	WiFi адаптер выключен
 ETHERNET	Зеленый	Горит	Связь с оборудованием по ethernet установлена
		Мигает	Идет передача данных по ethernet
		Не горит	Связь с оборудованием по ethernet не установлена
 ADSL	Зеленый	Горит	Наличие успешного ADSL-соединения
		Мигает	Установление модемом-маршрутизатором ADSL-соединения
		Не горит	Нет ADSL сигнала


**Шаг 1.** Произведите настройку протокола TCP/IP на Вашем компьютере.

Для MS WINDOWS XP откройте на Вашем компьютере меню «Пуск» → «Настройка» → «Панель управления» → «Сетевые подключения», для англоязычной версии MS Windows XP: «Start» → «Settings» → «Control Panel» → «Network Connections». Если у вас другая версия MS WINDOWS, путь к свойствам протокола TCP/IP Вы можете уточнить на нашем сайте в разделе: «Для дома» - «Интернет» - «Модемы» - подраздел «Настройка операционных систем».


Пропишите в свойствах протокола TCP/IP следующие параметры:

- IP-адрес: **192.168.1.2**
- Маска подсети: **255.255.255.0**
- Основной шлюз: **192.168.1.1**
- Предпочитаемый DNS-сервер: **195.34.31.50**
- Альтернативный DNS-сервер: **62.112.106.130**

Нажмите «ОК».

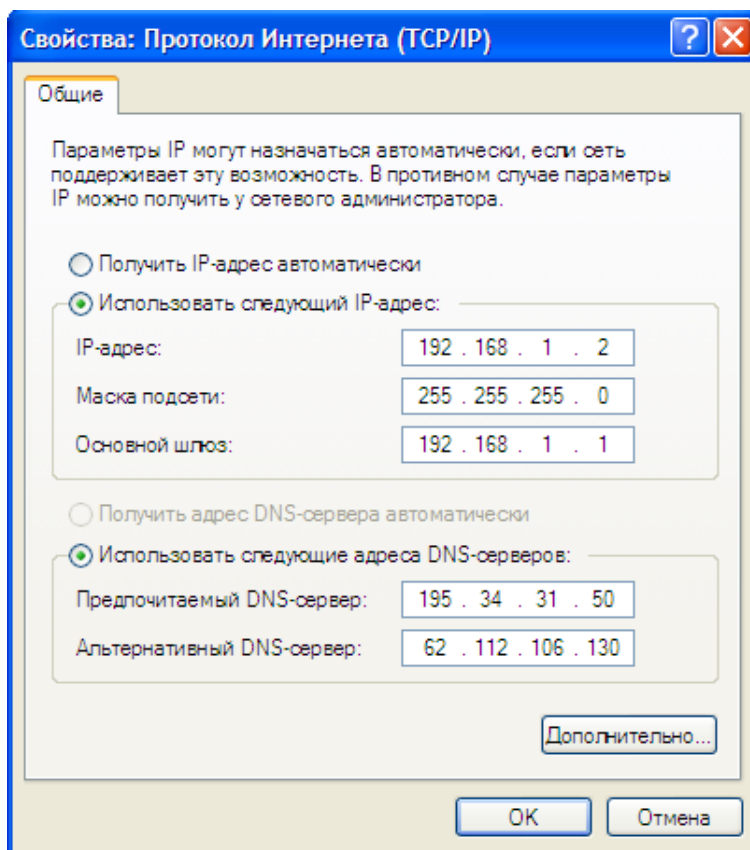

**Шаг 2.** Убедитесь, что модем правильно подключен к компьютеру. Вызовите браузер (например, Internet Explorer). В адресной строке браузера наберите адрес <http://192.168.1.1> (или нажмите на эту ссылку). Отобразится страница, предлагающая ввести имя пользователя и пароль. Введите имя пользователя - **admin**, пароль - **admin**, нажмите кнопку «Login».

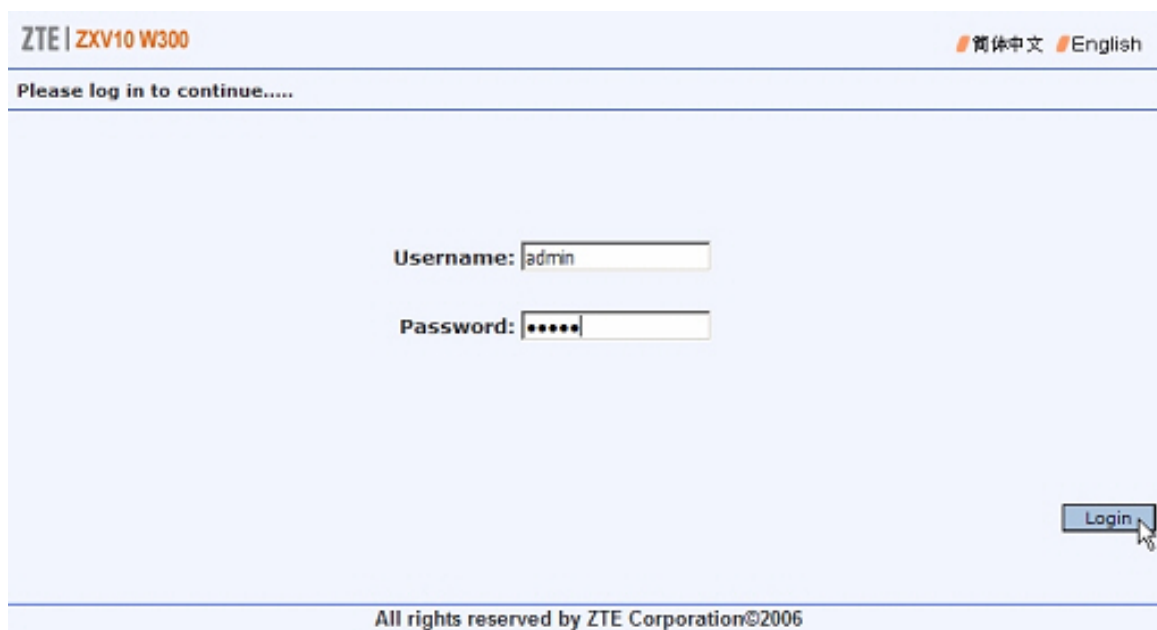

Шаг 3. После загрузки отобразится окно:

The screenshot shows the ZTE ZXV10 W300 web interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for Wizard, Setup, Advanced, Security, Wireless, Tools, and Status. The 'Tools' tab is highlighted with a mouse cursor. Below the navigation bar, there is a 'Welcome' section and a 'Logout' button. The main content area is divided into seven columns, each representing a different section: Wizard, Setup, Advanced, Security, Wireless, Tools, and Status. Each column contains a brief description of its function. Below this, there is a 'Status Information' section with a table showing system details:


Status Information	
SW Revision: V1.0.3.U03B	DSL Status: Disconnected
Ethernet: Connected	DSL Speed: 0/0 Kbps
Enable AP: Enable	SSID: ZTE5055FD

At the bottom of the page, it says 'All rights reserved by ZTE Corporation©2006'.

Шаг 4. Выберите вкладку «Tools». Далее выберите «Update Gateway».

The screenshot shows the ZTE ZXV10 W300 web interface with the 'Tools' menu selected. The 'Tools' menu is expanded, showing options: System Commands, Remote Log, User Management, Update Gateway, Ping Test, Modem Test, and WAN Type. The 'Update Gateway' option is highlighted with a mouse cursor. The main content area is titled 'System Commands' and contains a description: 'System Commands allow you to carry out basic system actions. Press the button to execute a command.' Below this, there are four buttons: Save All, Restart Device, Restart AP, and Restore Defaults. To the right of these buttons, there are detailed instructions for each action. For 'Save All', it says: 'Press this button to permanently save the current configuration of the Gateway. If you do restart the system without saving your configuration, the Gateway will revert back to the previously saved configuration.' For 'Restart Device', it says: 'Press this button to restart the system. If you have not saved your configurations, the Gateway will revert back to the previously saved configuration upon restarting. NOTE: Connectivity to the unit will be lost. You can reconnect after the unit reboots.' For 'Restart AP', it says: 'Press this button to restart the Wireless Access Point. It is important to Restart Access Point any time when you change your Wireless settings.' For 'Restore Defaults', it says: 'Press this button to restore factory default configuration. NOTE: Connectivity to the unit will be lost. You can reconnect after the unit reboots.' At the bottom of the page, it says 'All rights reserved by ZTE Corporation©2006'.

**Шаг 5.** В появившемся окне в строке «**Select a File:**» укажите следующий путь к файлу конфигурации - **d:\router\config**. Файл конфигурации расположен на прилагаемом к модему инсталляционном компакт-диске. Подразумевается, что «d:» соответствует наименованию CD-дисковода; если наименование Вашего дисковода иное, необходимо задать его вместо «d:». Нажмите кнопку «**Update Gateway**». Подождите, пока загрузятся настройки.

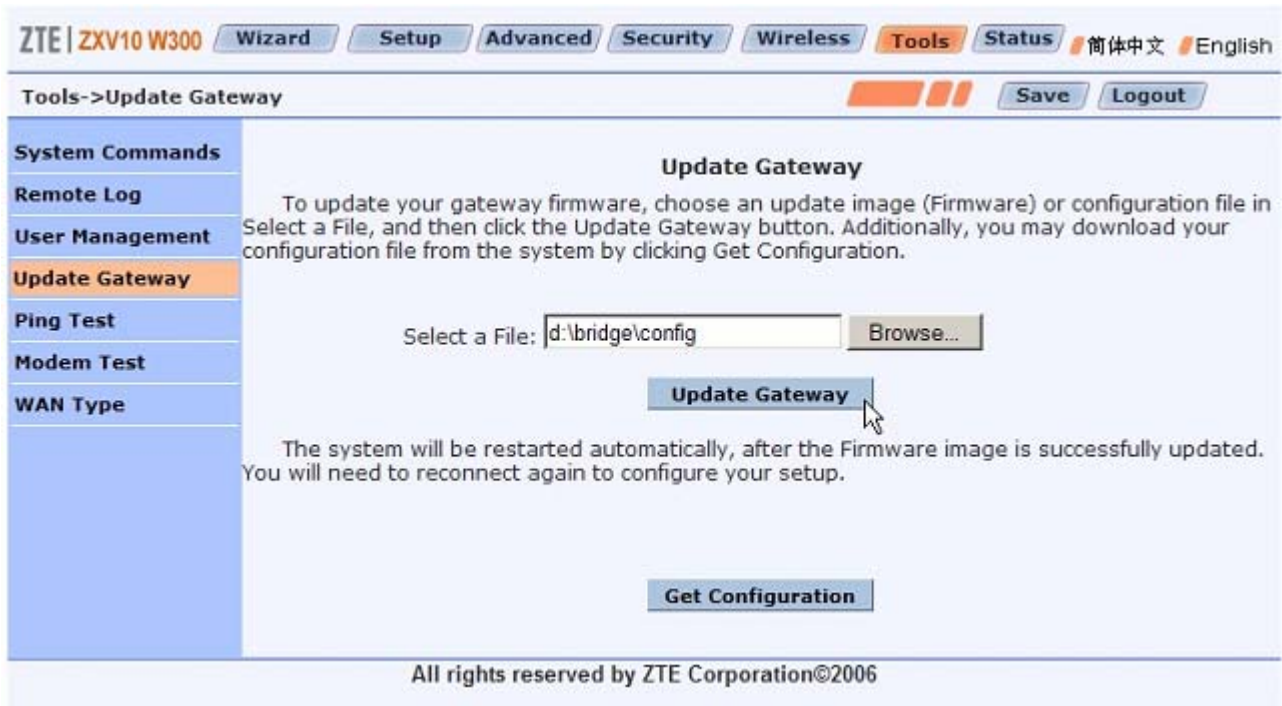

**Шаг 6.** Нажмите на кнопку «**Restart Device**». Подождите, пока перезагрузится модем.



**Шаг 7.** После перезагрузки отобразится страница, предлагающая ввести имя пользователя и пароль. Введите имя пользователя - **admin**, пароль - **admin**, нажмите кнопку «**Login**».

ZTE | ZXV10 W300 简体中文 English

Please log in to continue.....

Username:

Password:

All rights reserved by ZTE Corporation©2006

**Шаг 8.** Для проверки установленной конфигурации выберите в меню «**Setup**». Появившаяся таблица должна соответствовать приведенной ниже картинке:

ZTE | ZXV10 W300 Wizard **Setup** Advanced Security Wireless Tools Status 简体中文 English

Setup->LAN Configuration Save Logout

	LAN group 1	LAN group 2	LAN group 3	LAN group 4	LAN group 5
Ethernet1	<input checked="" type="radio"/>				
Ethernet3	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ethernet4	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
WLAN	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
stream	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ethernet2	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
vod	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
m_cast	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Configuration	Configuration			

All rights reserved by ZTE Corporation©2006

**Шаг 9.** На этом настройка модема завершена. Закройте окно с настройками. При такой конфигурации модема, на компьютере необходимо создать высокоскоростное соединение, использующее имя пользователя и пароль.